

5

点検とお手入れ



6. 紫外線ランプの交換（紫外線ランプ・グローボルブのお求めは販売店までご連絡ください）

- 紫外線ランプは1年使用、または交換ランプが点灯（点滅）したら交換してください。
(同時にグローボルブも交換してください)
- リード線のコネクターを外すときには必ずコネクターを持って外してください。リード線を引っ張らないでください。
- 交換終了後は下記の手順で「紫外線ランプ交換」のクリア処理を行って下さい。
①運転停止 → ②温度設定ボタン長押し（50点滅） → ③静音ボタン押す（00表示）
→クリア完了

交換の手順

- ①運転を停止し、漏電保護プラグをコンセントから抜いてください。
- ②カバーとゴムキャップを外してください。
●カバーを外すときは⊕ドライバーでネジ（2ヶ）を外してください。
- ③紫外線ランプのリード線のコネクターを外してください。

●コネクターの外し方

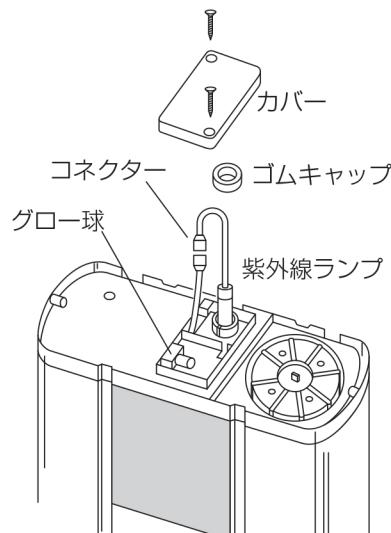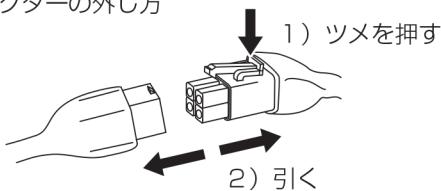

- ④紫外線ランプを取り出して新品と交換してください。
- ⑤グローボルブを交換してください（グローボルブは左に回すと外れます）。
- ⑥交換したら逆の順序で外した部品を組み付けてください。

△ 注意

- ・コネクターを外すときは手をケガしないように注意してください。
- ・紫外線ランプはガラス製です。割ってケガをしないように注意してください。
- ・点灯中の紫外線ランプの光を直接見ないでください。目を痛める恐れがあります。

7. 長期間使用しないとき

- 長期間使用しないときには配管、ろ過材、トップフィルターを洗浄し、本体内の水を抜き乾燥させて保管してください。
- 再び使用するときには「運転の手順」に従って運転を開始してください。